


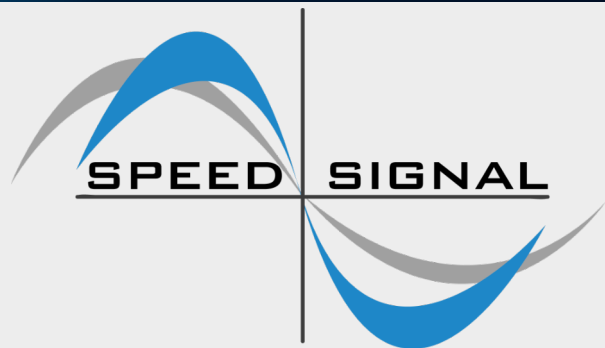

SPEEDSIGNAL
AUTOMOTIVE ELECTRONICS



speedsignal GmbH

Carl-von-Ossietzky-Straße 3+7, 83043 Bad Aibling

Tel.: +49 8061 49518-0

Support-Hotline: +49 8061 49518-18

info@speedsignal.de / www.speedsignal.de



RETTmobil
INTERNATIONAL
STAND A 1802



Intelligente Elektronik für Behörden-und Sonderfahrzeugbau





AutoAssist-OFF

Autom. Abschaltung von Assistenzsystemen B-3470xxx

Folgende Assistenten werden bei Blaulichtnutzung deaktiviert:

- Spurhalteassistent
- Notbremsassistent
- Motor Start/Stop Automatik
- Müdigkeitserkennung
- Geschwindigkeitswarnung

Über DIP-Schalter konfigurierbar.

RunLock / RunBlock

RunLock - Motorweiterlaufschaltung B-339xxxx

Das RunLock ermöglicht es, den Fahrzeugmotor nach dem Abziehen des Schlüssels weiterlaufen zu lassen. Dabei überwacht es sicherheitsrelevante Signale wie Kupplung, Bremse und Handbremse, um unbefugte Nutzung zu verhindern. Das Fahrzeug kann währenddessen sicher verriegelt werden.

RunBlock - Motorstartblockade B-3670010

Universale Motorstartblockade, welche den Motorstart verhindert, sobald ein Steuersignal anliegt. Anwendungsbeispiel: externe 230V Einspeisung

Signalbox

CAN-Bus Adapter B-345xxxx

Die Signalbox ist ein Adapter zum direkten Anschluss an den KFZ CAN-Bus und zur Erzeugung analoger Signale wie Beispielsweise:

- Geschwindigkeit
- Abblendlicht
- Zündung
- Blinker
- Rückfahrtsignal

Springlicht

Autom. Ansteuerung des Fernlichts B-373xxxx

Automatische Ansteuerung des Fernlichts im Sekundentakt, während das Blaulicht aktiviert ist.



Entdecken Sie unser komplettes Produktportfolio auf
www.produktsuche.speedsignal.de